
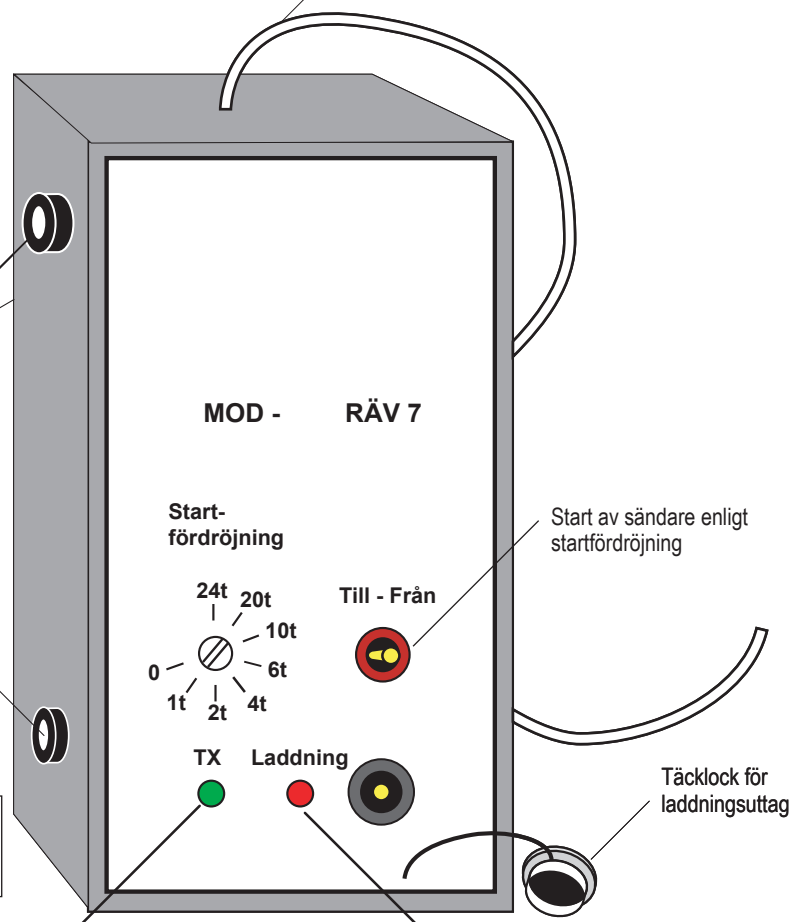


Upphångningslina, avvägd så att sändaren hänger rätt med monterade antensspröt.

Uttag för antensspröt, på sidan och på baksidan

Inställning av antal kontroller: 5 eller 7

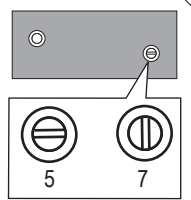

Start av sändare enligt startfördröjning

Täcklock för laddningsuttag

Sändningsindikator: Lyser i takt med sändning samt blinkar under nedräkningstiden.

Laddningsindikator: Lyser vid laddning.